

ワンセグ

ワンセグ	250
チャンネルを設定する	チャンネル設定 251
ワンセグを見る	ワンセグ視聴 252
Gガイド番組表リモコンを利用する	Gガイド番組表リモコン 256
データ放送を利用する	データ放送 256
テレビリンクを利用する	テレビリンク 256
視聴中にワンセグを録画する	ワンセグ録画 257
ワンセグの視聴や録画を予約する	視聴予約リスト／録画予約リスト 258
ワンセグの設定を行う	ユーザ設定 260

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声とともにデータ放送を受信することができます。また、iモードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

パソコン：http://www.dpa.or.jp/

iモード：http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

● ワンセグのご利用にあたって

- ワンセグは、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- データ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。「データ放送」は映像・音声とともに放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者（放送局）などが用意したサイトに接続し表示します。また、「iモードサイト」などへ接続する場合もあります。なお、サイトへ接続する場合は、別途iモードのご契約が必要です。
- 「データ放送サイト」「iモードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの（iモード有料サイト）があります。
- ワンセグの視聴中に自動的にトルカを保存する場合があります。保存したトルカから詳細情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

● 放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波（放送波）を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外／圏内にかかわらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビル影の陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

ワンセグアンテナはFOMA端末に内蔵されています。受信状態を良くするためには、FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動するなどの方法をお試しください。

● 電池残量について

電池残量が少なくなるとワンセグを利用しようとすると、起動するかどうかの確認画面が表示されます。また、視聴中や録画中に電池残量が少なくなると、電池残量警告音が鳴り、視聴または録画を終了するかどうかの確認画面が表示されます。

- 「電池少量時録画設定」が「録画を継続する」に設定されている場合、録画中に電池残量警告音は鳴りません。
- 確認画面で約1分間何も操作しないと、自動的にワンセグが終了します。

● はじめてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、はじめてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。

内容を確認して ☐ [OK] を押し、「YES」を選択します。

[NO] を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

● 放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、テレビ放送事業者（放送局）の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。

保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者（放送局）へ送信される場合があります。

放送用保存領域を消去するには→P.261

別のドコモUIMカードに差し替えた場合やドコモUIMカード未挿入の場合は、放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。「NO」を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

■ 放送用保存領域の読み出し時の画面表示

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、「放送用保存領域内の情報を利用しますか？同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります」と表示されます。「YES」を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、「YES（以後確認しない）」を選択すると、以降、番組が変わっても確認は行われません。

ワンセグをご利用になる前に

● ワンセグの視聴手順

ステップ1 チャンネル設定→P.251

ご使用になる地域に対応したチャンネルリストを登録し、使用するチャンネルリストを設定します。



ステップ2 ワンセグの視聴→P.252

■視聴中や録画中に着信などがあったときは

視聴中や録画中に以下の動作が発生した場合は、映像と音声は中断し、各機能が動作します（録画は中断されません）。

各機能が終了後は視聴を再開できます。

- 音声電話着信
- テレビ電話着信
- エリアメール受信
- アラーム、スケジュール、視聴予約の通知（「アラーム通知設定」が「通知優先」のとき）

おしらせ

- ◆ 充電しながらワンセグの視聴を長時間行くと、電池パックの寿命が短くなることがあります。
- ◆ 海外ではワンセグは利用できません。

お願い

- FOMA端末の故障・修理やその他の取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が端末内に保存された情報（ワンセグで録画した静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など）は移し替えできません。

チャンネルを設定する

チャンネル設定



ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネルリストを選択しておく必要があります。地域別にチャンネルリストを登録しておく、チャンネルリストを選択するだけでその地域の放送局を視聴できます。

- チャンネルリストは10件まで登録でき、チャンネルリスト1件につき、放送局を50件まで登録できます。
- 受信できる放送局は地域によって異なります。

チャンネルリストを登録する

1 ▶ 「カメラ／TV／MUSIC」▶ 「ワンセグ」▶ 「チャンネル設定」▶ 「地域選択」

■ 放送局を自動で検索してチャンネルリストに登録する場合

- ▶ 「自動チャンネル設定」▶ 「YES」▶ 「YES」▶ タイトルを入力
- 検索を途中で中止する場合は  「中止」または  「CLR」を押して「YES」を選択します。

2 地域を選択 ▶ 都道府県を選択 ▶ 「YES」

おしらせ

- ◆ 地域によっては「地域選択」では放送局が正しく登録できない場合があります。その場合は「自動チャンネル設定」で放送局を検索してください。
- ◆ 「自動チャンネル設定」は地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内の、放送電波を受信できる場所で行ってください。
- ◆ 「自動チャンネル設定」時にリモコン番号が重複している旨のメッセージが表示されることがあります。このようなときは、手動で地域を選択してください。

使用するチャンネルリストを選択する


チャンネルリストを選択して、受信する放送局を設定します。

1 「カメラ／TV／MUSIC」▶「ワンセグ」▶「チャンネルリスト選択」



チャンネルリスト選択画面 (サブメニュー→P.252)

2 チャンネルリストを選択

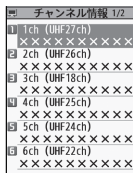

チャンネル情報画面 (サブメニュー→P.252)

■ チャンネル情報を表示する場合

▶ [詳細]

サブメニュー

❖ チャンネルリスト選択画面 (P.252)

チャンネル設定…P.251

タイトル編集…タイトルを編集します。

削除…選択したチャンネル設定を削除します。

サブメニュー

❖ チャンネル情報画面 (P.252)

リモコン番号設定…リモコン番号に設定されている放送局を変更します。

削除…設定した放送局を削除します。

※ チャンネルリスト内の放送局をすべて削除した場合は、チャンネルリストも削除されます。

お知らせ

- ◆ 現在設定しているチャンネルリストは、チャンネルリスト選択画面またはチャンネル情報画面で削除できません。ほかのチャンネルリストに変更してから削除してください。


ワンセグを見る

ワンセグ視聴

1 「カメラ／TV／MUSIC」▶「ワンセグ」▶「ワンセグ視聴」

前回視聴していたチャンネルでワンセグ視聴画面が表示されます。

[1秒]を1秒以上押してもワンセグを起動することができます。

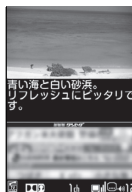


ワンセグ視聴画面 (サブメニュー→P.254)

- 視聴を終了するときは [1秒] を押して「ワンセグ終了」を選択します。「BGMへ遷移」を選択するとBGM再生になります。
- はじめてワンセグを起動した場合は、免責事項の確認画面が表示されます。→P.250


お知らせ

- ◆ Gガイド番組表リモコンやサイト、メールなどに表示されているチャンネルなどの情報を使ってワンセグを起動することもできます。「Media To機能」→P.214
- ◆ 市販のBluetooth機器を利用して、ワンセグの音声をBluetooth機器から再生できます。→P.425



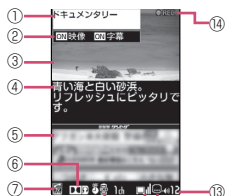

ワンセグ視聴画面の見かた

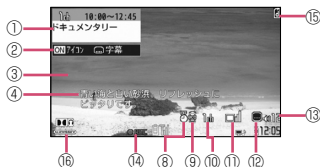

縦画面表示










横全画面表示




- ① 番組タイトル
- ② 画面表示
- ③ 映像
- ④ 字幕
- ⑤ データ放送
- ⑥ ワンセグ効果 (Dolby Mobile) → P.260
 : Dolby Mobile ON
- ⑦ 映像/データ放送切替 → P.256
 : 映像モード
 : データ放送モード
- ⑧ オフタイマー → P.255
- ⑨ ワンセグecoモード → P.260
 : ワンセグecoモード設定中
- ⑩ チャンネル (リモコン番号)
- ⑪ 放送電波の受信レベル (目安)

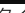

放送圏外の場合は  が表示されます。

- 12 字幕受信
字幕情報を受信しているときは  が表示されます。
- 13 音量
- 14 録画状態表示
-  REC : ビデオ録画中
-  REC : 予約録画中
-  PAUSE (赤色) : 録画一時停止
- タイムシフト再生状態表示
-  PAUSE (緑色) : 一時停止
-  PLAY : 通常速度再生
-  1.3x : 1.3倍速再生

⏮⏭FF : 2倍速再生

- ⑮ 横全画面で視聴中、データ放送が更新された場合に、画面にが表示されることがあります。
- ⑯ 音響効果適用
「 (AUDIYSSEY)」は番組や端末の設定によらず表示され、はDolby MobileをONに設定しているときに表示されます。














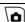
おしらせ

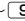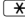



＜ワンセグ効果＞

◆「Dolby Mobile」を「ON」に設定した場合、ステレオイヤホンマイク（別売）などを接続して視聴したときのみ音響効果が加わります。また、Bluetooth機器を接続して視聴したときも音響効果が加わります。

ワンセグ視聴中の操作について

データ放送モードでは利用できないボタン操作もあります。

操作ボタン	動作
	順送りの選局 ※1
 ~   	ワンタッチ選局 ※1 リモコン番号が1～12に設定されている放送局は、ダイヤルボタンを押して選局できます。
 (1秒以上)	チャンネルサーチ ※1 受信可能な放送局を周波数順に検索します。  または [CLR] を押すと検索を中止します。
 (映像モード)  [マナー] /  [⚙] (映像モード / データ放送モード)	音量調節
[CLR]	消音 (ミュート) ※1
	一時停止中は、再生 (タイムシフト再生開始) ※1 / 視聴 (タイムシフト再生終了) ※1 通常のワンセグ視聴中は、静止画録画 ※1 (ビデオ録画中は、ビデオ録画終了 ※1)
 (1秒以上)	ビデオ録画開始 ※1
	一時停止 ※1 全画面 / 半画面 ※2
 (1秒以上)	番組情報を表示

操作ボタン	動作
	番組情報表示／画面表示切替(縦画面表示のみ) 押すたびに「データ放送全画面表示」→「映像+データ放送画面」→「映像拡大+データ放送画面」→「映像+字幕+データ放送」の順で画面が切り替わります。 横全画面では押すたびに、「アイコンON／字幕ON(字幕下)」→「アイコンON／字幕ON(字幕上)」→「アイコンON／字幕OFF」→「アイコンOFF／字幕ON(字幕下)」→「アイコンOFF／字幕ON(字幕上)」→「アイコンOFF／字幕OFF」の順で画面が切り替わります。
	映像／データ放送切替(縦画面表示のみ)
	Gガイド番組表リモコンを起動※3
 (1秒以上)	縦画面表示と横全画面表示の切り替え※4

※1 映像モードでのみ操作できます。

※2 データ放送モードで、縦画面表示でのみ操作できます。押すたびに「画面表示切替」が「データ放送全画面表示」⇔「映像+データ放送画面」／「映像拡大+データ放送画面」／「映像+字幕+データ放送」で切り替わります。

※3 ダウンロードした番組表 i アプリを設定することもできます。

※4 「画面縦横自動切替」(P.119)を「OFF」に設定しているときのみ操作できます。

おしらせ

◆番組によっては字幕が表示されない場合があります。

◆横全画面表示ではデータ放送を表示できません。

◆場所を移動したときなどにチャンネルサーチで選局を行うと、自動チャンネル設定で登録できなかった放送局が見つかる場合があります。見つかった放送局を「チャンネル追加登録」で登録すると、次回から視聴できます。

◆チャンネルサーチで受信した放送局は自動ではチャンネルリストに追加されません。

サブメニュー

❖ ワンセグ視聴画面 (P.252)

ワンセグ効果…P.260

番組情報表示…視聴している番組の番組名やチャンネル名、開始時刻、終了時刻などを表示します。

番組表示表示…Gガイド番組表リモコンを起動します。→P.256

チャンネル表示／操作…以下の項目を表示／設定します。

◆チャンネル情報…選択しているチャンネルリストの詳細画面を表示します。

◆チャンネルリスト選択…P.252

◆チャンネル設定…P.251

◆チャンネル追加登録…現在視聴中の放送局をチャンネルリストに追加登録します。

◆サービス選局…同じ放送局で複数のサービス(番組)が放送されているときに、どのサービスを視聴するかを選択します。

データ放送操作…以下の項目を表示／設定します。

◆データ放送へ戻る…データ放送サイトの閲覧を終了し、データ放送へ戻ります。

◆コンテンツ再読み込み…表示中のデータ放送サイトを再読み込みします。

◆証明書表示…SSL／TLS通信で使用している証明書を確認します。→P.197

◆画像表示設定…データ放送サイトの画像を表示するかどうかを設定します。

◆効果音設定…データ放送、データ放送サイトの効果音を鳴らすかどうかを設定します。

◆放送トルカ取得設定…P.313

◆確認表示設定リセット…データ放送の確認画面で「YES(以後確認しない)」を選択すると、それ以降は確認画面が表示されなくなります。本設定を行うと、確認画面が再度表示されるようになります。

テレビリンクリスト…テレビリンク一覧画面を表示します。→P.257

メール作成…視聴中に i モードメールを作成します。→P.255

各種設定…以下の項目を設定します。

◆表示／操作設定…以下の項目を表示／設定します。

画面表示切替: 「映像+データ放送、映像拡大+データ放送、映像+字幕+データ放送、データ放送」から選択します。データ放送のみを表示中でもワンセグの音声は流れます。

映像／データ放送切替: 縦画面表示で視聴中に、映像とデータ放送を切り替えます。

アイコン常時表示設定: 横全画面表示(P.253)で、番組タイトル以外のアイコンを常時表示するかどうかを設定します。

タイムシフト再生設定: →P.260(ユーザ設定の項目)

明るさ設定: 自動調整をするかどうかを選択し、画面の明るさを「レベル1～6」から選択します。

- **音声設定**…以下の項目について設定します。
主/副音声設定：音声の出力方法を「主音声、副音声、主/副同時」から選択します。「主/副同時」を選択すると、両方の同時出力になります。

音声切替：音声を切り替えます。切り替えできる音声があるときのみ操作できます。

クローズ音声継続：視聴中、FOMA端末を閉じたときに、音声の出力を継続するかどうかを設定します。

- **ワンセグecoモード**…P.260（ユーザ設定の項目）

- **オフタイマー**…設定した時間が経過すると、視聴や録画（予約録画を除く）を終了するかどうかの確認画面を表示します。

デスクトップ貼付…P.121

ボタン操作ガイド…ボタン操作の説明を表示します。

おしらせ

<画像表示設定>

- ◆ 本機能の設定を変更した場合は、「i モードブラウザ設定」の「画像表示設定」も変更されます。

<画面表示切替>

- ◆ 「映像+データ放送」、「映像+字幕+データ放送」のテレビ映像は縦横比16:9、「映像拡大+データ放送」のテレビ映像は縦横比4:3で表示します。

視聴中にタイムシフト再生する


ワンセグの視聴を一時中断しても、後追いで再生することができます。

- ワンセグ視聴を自分で中断したとき、およびワンセグ視聴中に音声電話やテレビ電話を着信したときに、タイムシフト再生ができます。
- タイムシフト再生設定を「オートOFF」に設定しているときに音声電話やテレビ電話を着信した場合は、タイムシフト再生ができません。

1 ワンセグ視聴画面（P.252）▶ [一時停止]

ワンセグが一時停止します。

2 ワンセグを再開できる状態になったら▶ [再生]

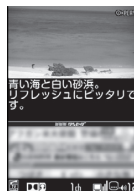

タイムシフト再生画面

- 蓄積されたワンセグデータの先頭からタイムシフト再生を開始する場合



- 再生速度を切り替えたい場合



押すたびに1.3倍速→2倍速→通常速度の順に切り替わります。

- タイムシフト再生を終了する場合

▶ 通常速度でタイムシフト再生中に [] [視聴] 通常のワンセグ視聴に戻ります。

おしらせ

- ◆ ワンセグデータは最大約1分間蓄積され、1分を超えると古いデータから順に上書きされます。1分以上一時停止してからタイムシフト再生を開始した場合は、一時停止した場面からではなく、蓄積されたワンセグデータの先頭から再生されます。
- ◆ タイムシフト再生設定を「オートON」に設定している場合は、タイムシフト再生中に音声電話やテレビ電話を着信すると、再生は一時停止されます。
- ◆ ワンセグの一時停止中およびタイムシフト再生中はチャンネルを切り替えることができません。
- ◆ 1.3倍速または2倍速でタイムシフト再生した場合、現在放送中の場面に追いつくと、タイムシフト再生を終了して通常のワンセグ視聴に戻ります。
- ◆ 1.3倍速または2倍速でのタイムシフト再生中は、音声聞き取りにくい場合があります。

視聴中に i モードメールを送信する

「お勧めメール作成」で、Media To機能に対応したFOMA端末へ i モードメールを送信した場合、受信側ではMedia To機能を利用して、お勧めメールで指定した番組を起動できます。

1 ワンセグ視聴画面（P.252）▶ [サブメニュー] ▶ [メール作成]

- 新規の i モードメールを作成する場合

▶ 「新規メール作成」▶ 「i モードメールを作成して送信する」→P.150

- 視聴中のチャンネル情報が本文に入力された
i モードメールを作成する場合

▶「お勤めメール作成」▶「i モードメールを作成して送信する」→P.150

Gガイド番組表リモコンを利用する

Gガイド番組表リモコン


Gガイド番組表リモコンを利用して、番組表からワンセグを起動したり、視聴予約や録画予約を行ったりします。→P.289

1 ▶「カメラ／TV／MUSIC」▶「ワンセグ」▶「番組表」

番組表が表示されます。

- 番組を視聴する場合

▶番組を反転▶ [ワンセグ]

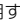ワンセグを利用するかどうかの確認画面が表示された場合は、内容を確認して [OK] を押し、「YES」を選択します。「NO」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

おしらせ


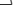
- ◆ダウンロードした番組表 i アプリを利用する場合は、i アプリのソフトウェア画面のソフト設定「番組表ボタン設定」(P.283) で変更します。
- ◆ダウンロードした番組表 i アプリは、2in1 の B モードでは利用できない場合があります。

データ放送を利用する

データ放送

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。番組と連動したサイトなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利用できます。項目(リンク先)を選択することで、Phone To、Mail To機能などを利用できます。→P.214

1 ワンセグ視聴画面(映像モード)(P.252) ▶ 【TV／データ】

データ放送モードに切り替わり、「」が表示されます。再度 を押すと映像モードに戻ります。

- データ放送のみを表示する場合

▶ [全画面]

※ 縦画面表示でのみ操作できます。

2 項目(リンク先)を選択

i モード接続するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。「YES (以後確認しない)」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

・サイト表示中の操作について→P.197

おしらせ

- ◆データ放送モード中もワンセグの音声は流れます。
- ◆データ放送、データ放送サイトでの文字入力時は、絵文字は入力できません。
- ◆データ放送の確認画面で「YES (以後確認しない)」を選択している場合は、自動的にデータ放送の情報が更新され、パケット通信料がかかることがあります。
- ◆データ放送またはデータ放送サイトの受信時に、自動的にトルカを取得する場合があります。→P.313

テレビリンクを利用する

テレビリンク

データ放送、データ放送サイトによっては、サイトやメモ情報をテレビリンクに登録できます。よく利用するサイトやメモ情報をテレビリンクに登録しておく、簡単に表示することができます。

- テレビリンクは、映像+データ放送でのみ利用できます。

テレビリンクに登録する

- テレビリンクは50件まで登録できます。

1 ▶「カメラ／TV／MUSIC」▶「ワンセグ」▶「ワンセグ視聴」▶ 【TV／データ】▶テレビリンク登録可能な項目を選択

テレビリンクに登録するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。「YES (以後確認しない)」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

- 選択したURLやメモ情報がすでに登録されている場合

上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きするときは「YES」を選択します。

おしらせ

- ◆テレビリンクに登録したURLやメモ情報はワンセグからの操作でのみ利用できます。i モードブラウザやフルブラウザでは利用できません。
- ◆リンク先によっては有効期限が設定されているものもあります。

テレビリンクからサイトやメモ情報を表示する

1 「カメラ／TV／MUSIC」▶「ワンセグ」▶「テレビリンク」▶テレビリンクを選択

i モード接続するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。



テレビリンク一覧画面 (サブメニュー→P.257)

■ 有効期限が切れたテレビリンクの場合
削除するかどうかの確認画面が表示されます。

● テレビリンク一覧のアイコンについて

アイコン	種別
	メモ情報
	データ放送サイト
	i モードコンテンツ
	フルブラウザコンテンツ

● データ放送サイトに接続しても、映像・字幕は表示されません。

サブメニュー

❖ テレビリンク一覧画面 (P.257)

詳細表示…テレビリンクのタイトル、URL、概要、コンテンツ種別、有効期限を表示します。

登録件数確認…登録件数を確認します。

削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

視聴中にワンセグを録画する

ワンセグ録画

視聴中の番組をビデオまたは静止画として保存します。

- 番組によっては著作権などの制限により録画できない場合があります。
- タイムシフト再生中はワンセグを録画できません。

ビデオを録画する

録画したビデオはmicroSDカードに保存されます。FOMA端末には保存できません。

- 放送電波の受信レベルが のときはビデオ録画できません。
- 録画したビデオは、データBOXのワンセグフォルダ内のビデオフォルダに保存されます。
- 録画したビデオを再生するには→P.351

1 ワンセグ視聴画面 (P.252) ▶ **【録画開始】** (1秒以上)

録画が開始されます。

- 録画中はチャンネルを変えられません。

2 **【停止】**

録画が終了し、ビデオが保存されます。

- 保存領域がいっぱいになると、自動的に録画を終了し、それまで録画したビデオが保存されます。

■ 保存件数と録画時間の目安

	最大保存件数※1	最大録画時間(合計)※2
microSDカード	99件	約640分※3

※1 データ量により実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。

※2 放送局、番組によって最大録画時間は異なります。

※3 2GバイトのmicroSDカードの場合の目安です。

おしらせ

◆ 録画中に電波状況が になったときは、録画は継続されますが、その間の映像・音声は保存されません (録画一時停止)。

◆ 録画中にマルチタスクで画面を切り替えた場合や着信があった場合でも、録画は中断されません。

◆ 録画中に録画予約スケジュールの開始時刻 1 分前になると、アラーム音が約2秒間鳴ります。その後、録画予約スケジュール登録時の「録画動作設定」の設定に応じて、以下のように動作します。

- ・「録画優先」に設定した場合は、確認メッセージが表示されたあと、ビデオ録画を終了して、予約録画を開始します。
- ・「操作優先」に設定している場合は、予約録画を開始するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択すると、ビデオ録画を終了して、予約録画が開始されます。「NO」を選択すると、ビデオ録画を継続します。

◆録画データによっては、保存領域に若干の空きがあっても、自動的に録画を終了する場合があります。

◆保存されたビデオのファイル名、タイトル名は以下のとおりです。

ファイル名: PRGXXX (XXXは英数字)

タイトル名: YYYY/MM/DD hh:mm

(Y: 西暦、M: 月、D: 日、h: 時、m: 分)

◆録画したビデオは待受画面や着信音、着信画面などには設定できません。また、i モードメールへの添付や赤外線送信／i C送信、本体へのコピーや移動はできません。

◆ワンセグには、「録画不可 (コピーネバー)」 「1回だけ録画可能 (コピーワンス)」 「録画制限なし (コピーフリー)」 というコピー制御信号が加えられています。コピー制御信号は、それぞれの放送局が設定します。

◆コピー制御信号が「録画不可 (コピーネバー)」の番組は録画できません。また、録画中にコピー制御信号が「録画不可 (コピーネバー)」に変更された場合は、録画が終了し、それまで録画したビデオが保存されます。

静止画を保存する

録画した静止画はデータBOXのワンセグフォルダ内のイメージフォルダに保存されます。

- microSDカードには保存できません。
- 放送電波の受信レベルが のときは静止画録画できません。
- 録画した静止画を表示するには→P.332

1 ワンセグ視聴画面 (P.252) ▶

静止画が保存されます。

静止画が保存されます。

おしらせ

◆保存された静止画のファイル名、タイトル名は以下のとおりです。

ファイル名: YYYYMMDDhhmmXXX

タイトル名: YYYY/MM/DD hh:mm

(Y: 西暦、M: 月、D: 日、h: 時、m: 分、X: 数字)

◆録画した静止画は待受画面や着信画面などには設定できません。また、i モードメールへの添付や赤外線送信／i C送信、microSDへのコピーや移動はできません。

◆字幕やデータ放送は静止画録画できません。

ワンセグの視聴や録画を予約する

視聴予約リスト／録画予約リスト

ワンセグの視聴予約・録画予約を行います。設定した日時にアラームで番組や録画の開始をお知らせします。

●視聴予約・録画予約のアラーム通知について→P.402

●視聴予約、録画予約はそれぞれ100件まで登録できます。

●番組表 i アプリやサイト、メールなどに表示されているチャンネルなどの情報を使って視聴予約・録画予約を登録することもできます。

「Media To機能」→P.214

<例> 録画予約を登録する場合>

1 ▶ 「カメラ／TV／MUSIC」▶ 「ワンセグ」▶ 「録画予約リスト」



録画予約リスト一覧画面 (サブメニュー→P.260)

■ 視聴予約を登録する場合

▶ 「視聴予約リスト」

2 【新規】

■ 視聴予約、録画予約を編集する場合

▶ 【サブメニュー】▶ 「編集」

■ 録画予約で保存容量を確認する場合

▶ 【保存容量】

3 以下の項目から選択

チャンネル…チャンネルを選択します。

番組名編集…番組名を入力します。

日時設定 (開始・終了) *1…録画 (視聴) を開始・終了する日付、時刻を入力します。

● **直接入力**…月日と時刻を入力します。

● **カレンダーから入力**…カレンダーで月日を選択し、時刻を入力します。

繰り返し…録画 (視聴) 予約の繰り返しを「設定なし、毎日、曜日指定」から選択します。

アラーム通知※2...視聴予約日時になったときのアラーム通知を「通知する、事前通知する（15秒前～10分前）、通知しない」から選択します。

アラーム音選択※2...視聴予約日時になったときのアラーム音を時刻アラーム音やメロディ、i モーション、ミュージックなどのフォルダから選択します。

アラーム音設定※3...録画予約日時になったときにアラーム音を鳴らすかどうかを設定します。

アラーム音量... でアラーム音量を設定します。

連携起動設定※2...予約アラーム通知の画面からのワンセグ起動を「自動連携する、手動連携する、連携しない」から選択します。

自動電源 ON※2...電源を切っているときに予約アラーム通知時刻になった場合、自動的に電源をONにして予約アラーム通知するかどうかを設定します。

ワンセグ音量※2...「連携起動設定」によりワンセグが自動的に起動した時の音量を設定します。

オフタイマー※2...「連携起動設定」によりワンセグが自動的に起動したあと、設定した時間が経過すると視聴を終了するように設定できます。

マナーモード優先※2...マナーモード設定中にアラーム通知する場合、アラーム音量をマナーモードの音量にするかどうかを設定します。

録画動作設定※3...ワンセグ／ミュージックグループ（ワンセグ、データBOX [ワンセグ]、ミュージック、Music&Video チャネル）を操作中に開始日時になったときの動作を設定します。

●**録画優先**...操作中の機能を中断・終了して録画を開始します。

●**操作優先**...録画を開始するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、操作中の機能を中断・終了して録画を開始します。

上書き録画設定※3...録画予約を繰り返す設定にしたときに、前回の録画のビデオに上書きするかどうかを設定します。

※1 視聴予約のときは「開始日時設定」を設定します。

※2 視聴予約のときのみ設定します。

※3 録画予約のときのみ設定します。

4 [完了]

録画予約を登録するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。「YES（以後確認しない）」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

● 視聴予約／録画予約を設定したら

■ 視聴予約

- ① 視聴予約日時になると、アラーム通知します。※1
- ② いずれかのボタンを押して、アラームを止めます。
- ③ [起動] を押して「YES」を選択すると、設定していたチャンネルでワンセグが起動します。※2

④ 視聴を終了するときは、 を押して「ワンセグ終了」を選択します。

※1 「アラーム通知」を「事前通知する」に設定していると、設定した時間から視聴予約日時までアラーム通知します。「通知する」に設定した場合は、約5分間アラーム通知します。

※2 「連携起動設定」を「自動連携する」に設定している場合は、自動でワンセグが起動します。「連携しない」に設定している場合は、アラーム通知後、手動でワンセグを起動します。

■ 録画予約

- ① 録画予約日時の1分前になると、約2秒間アラーム通知し、自動的に設定したチャンネルでワンセグが起動します。
- ② 1分後、自動的に録画を開始します（ [停止] を押して「YES」を選択すると、録画を手動で停止できます）。
- ③ 録画予約終了日時になると、自動的にワンセグが終了し、デスクトップに「 終了」が表示されます。
- ④ 「 終了」を選択すると、録画結果を表示します（最大20件）、録画結果を選択すると、録画した番組が再生されます。

● 過去の予約録画の録画結果を表示する

- ① ▶ [カメラ／TV／MUSIC] ▶ 「ワンセグ」▶ 「予約録画結果」
- ② 予約録画結果を選択

■ ビデオを再生する場合

▶ [再生]

■ 予約録画結果を削除する場合

▶ [全削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「YES」

おしらせ

＜視聴予約＞

◆ 同じ日に予約アラーム通知を行う視聴予約を複数登録した場合は、開始日時の早い視聴予約の通知が優先されます。開始日時も同じ場合は、アラーム通知の早い視聴予約が優先されます。

<録画予約>

- ◆録画時間が重複する録画予約は登録できません。
- ◆開始日時約1分前に、FOMA端末が以下の状態にあると録画できませんのでご注意ください。
 - ・電源OFF時
 - ・ダイヤルロック中／おまかせロック中
 - ・赤外線／iC／Bluetooth通信中
 - ・ソフトウェア更新中
- ◆以下のような場合は、設定した開始日時になっても録画できないことがあります。
 - ・放送電波を受信できない場合
 - ・放送電波の受信が不安定な場合
 - ・映像が提供されていない場合
 - ・録画先の空きデータ容量が足りない場合
 - ・microSDカードがFOMA端末に取り付けられていない場合
- ◆録画予約による録画中はワンセグの音声は流れません。ただし、**[CLR]**を押すか音量調整を行うと音声は流れます。

サブメニュー

❖ 視聴予約リスト一覧画面

❖ 録画予約リスト一覧画面 (P.258)

- 視聴予約リスト詳細画面／録画予約リスト詳細画面でも同じ項目が表示されます。
 - 新規登録**…視聴予約・録画予約を登録します。
 - 編集**…登録した視聴予約・録画予約を編集します。
 - ソート**…開始日時順／番組名順（昇順）／番組名順（降順）／登録順（昇順）／登録順（降順）で予約リストを並び替えます。
 - 削除**…「1件削除、過去削除、選択削除、全削除」から選択します。
 - ・「過去削除」を選択すると、開始日時が現在の日付、時刻より前に設定されている視聴予約・録画予約を削除します。ただし、繰り返し設定された予約は削除されません。
 - 保存容量確認**※…登録容量（目安）を確認します。
- ※ 録画予約リスト一覧画面でのみ利用できます。

ワンセグの設定を行う

ユーザ設定

1 「カメラ／TV／MUSIC」▶「ワンセグ」▶「ユーザ設定」

2 以下の項目から選択

- 表示設定**…以下の項目を設定します。
- 字幕表示設定**…字幕の表示方法を「ON、OFF」から選択します。

- 横画面字幕位置設定**…横画面表示 (P.253) の字幕表示位置を「上部に表示、下部に表示」から選択します。
 - アイコン常時表示設定**…横画面表示 (P.253) で、番組タイトル以外のアイコンを常時表示するかどうかを設定します。
- ワンセグ効果**…以下の項目を設定します。
- Dolby Mobile**…音響効果を設定します。
 - 映像効果**…視聴する番組にあわせて、映像効果を設定します。
 - なめらかなワンセグ**…なめらかな映像表示にするかどうかを設定します。
 - お風呂モード**※…お風呂で聞きとりやすい音にするための設定をします。

タイムシフト再生設定…電話の着信などがあった場合に、自動的にワンセグ視聴を一時停止（タイムシフト再生開始）にするかどうかを設定します。

- オートON**…タイムシフト再生を行います。「視聴中にタイムシフト再生する」→ P.255
- オートOFF**…通常再生を行います。

照明設定…視聴中のディスプレイの照明について設定します。

- 常時点灯**…常時点灯します。
- 時間設定**…点灯する時間（01～30分）を設定します。

クローズ音声継続設定…視聴中、FOMA端末を閉じたときに、音声の出力を継続するかどうかを設定します。

電池少量時録画設定…録画中に電池残量が少なくなつたときに、録画を継続するかどうかを設定します。

- 録画を継続する**…確認画面は表示されず、録画を継続します。
- 録画を終了する**…録画を終了するかどうかの確認画面が表示されます。

データ放送設定…以下の項目を設定します。

- 画像表示設定**…データ放送サイトの画像を表示するかどうかを設定します。
- 効果音設定**…データ放送、データ放送サイトの効果音を鳴らすかどうかを設定します。
- 確認表示設定リセット**…データ放送の確認画面で「YES（以後確認しない）」を選択すると、それ以降は確認画面が表示されなくなります。本設定を行うと、確認画面が再度表示されるようになります。

ワンセグecoモード…以下の設定を固定して電池の消費を抑えるワンセグecoモードを設定します。

- ワンセグ効果：すべてOFF

- バックライト輝度：ワンセグ eco モード用設定
「YES」を選択すると、ワンセグ eco モード用の設定／解除が切り替わります。
ワンセグ eco モードを解除すると、設定内容は元に戻ります。

チャンネル設定初期化…チャンネルリストをすべて削除します。

放送用保存領域消去…放送保存領域の放送局の情報を消去します。

- **1 件削除**…放送用保存領域のうち、選んでいる系列放送局の情報のみ削除します。
- **全削除**…放送用保存領域に作成されたすべての系列放送局の情報を削除します。

TV 設定リセット…「ユーザ設定」の各設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

TV 設定確認…ユーザ設定の各設定内容を確認します。

※ ワンセグ視聴画面、ビデオ再生画面のサブメニューでのみ利用できます。

おしらせ

<ワンセグ効果>

- ◆「Dolby Mobile」を「ON」に設定した場合、ステレオイヤホンマイク（別売）などを接続して視聴したときのみ音響効果が加わります。また、Bluetooth 機器を接続して視聴したときも音響効果が加わります。
- ◆「なめらかワンセグ」を「ON」に設定していても、「映像効果」が「OFF」のときは効果がありません。
- ◆「お風呂モード」は、本体スピーカから音を鳴らす場合のみ有効です。
- ◆ワンセグを終了すると、「お風呂モード」の設定は「OFF」になります。

<アイコン常時表示設定>

- ◆「OFF」に設定していても、電波の状態が悪くなった場合は、アイコンが表示される場合があります。

<クローズ音声継続設定>

- ◆「ON」に設定した場合は FOMA 端末を閉じた状態でも、自動的にデータ放送サイトの情報が更新され、パケット通信料がかかることがあります。

<画像表示設定>

- ◆本機能の設定を変更した場合は、「i モードブラウザ設定」の「画像表示設定」も変更されます。ただし、i モードブラウザとワンセグを同時に起動している際は以下の制限があります。
- 表タスクがワンセグの場合は「画像表示設定」を実行できません。
- 表タスクが i モードブラウザの場合は、i モードブラウザ設定で「画像表示設定」を変更したあと、ワンセグに切り替えると設定は変更されますが、表示中のページには反映されません。ページを更新すると、設定が反映されます。

<確認表示設定リセット>

- ◆ワンセグ起動時の確認画面（P.250）は初期化されません。

[Memo]